brother

TZe TAPE

P-touch

H105
Korisnički priručnik
Hrvatski
Română

S uređajem P-touch H105 možete kreirati naljepnice za razne primjene. Za oblikovanje prekrasnih prilagođenih naljepnica birajte između brojnih okvira, veličina znakova i stilova. Osim toga, razne dostupne kasete traka omogućuju ispisivanje naljepnica različitih širina i uzbudljivih boja.

Prije nego započnete s radom, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i neka vam bude pri ruci radi budućeg korištenja.

Tiskano u Kini
LAB028001

Sigurnosne mjere

⚠ UPOZORENJE Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, opekline, ozljede, strujni udar, oštećenje, pregrijavanje, neuobičajeni miris ili dim.

- Uvijek koristite navedeni napon i preporučeni AC adapter (AD-24ES) za uređaj P-touch da biste spriječili oštećenje ili kvar.
- Ne dodirujte uređaj P-touch tijekom oluje s grmljavinom.
- Uređaj P-touch/AC adapter nemojte koristiti na mjestima visoke vlažnosti (poput kupaonica).
- Nemojte preopterećivati kabel napajanja.
- Nemojte oštetiti kabel napajanja ili utikač ili stavljati teške predmete na njih. Nemojte snažno savijati ili povlačiti kabel napajanja. Uvijek pažljivo držite AC adapter dok ga iskopčavate iz električne utičnice.
- Pazite da utikač bude u potpunosti umetnut u električnu utičnicu. Nemojte koristiti slabo pričvršćenu utičnicu.
- Nemojte smočiti uređaj P-touch/AC adapter/utikač za napajanje/baterije, na primjer tako da rukujete njima mokrim rukama ili da prolijete piće po njima.
- Ako vam tekućina iz baterija dospije u oči, odmah ih isperite s mnogo čiste vode i zatražite liječničku pomoć jer biste u protivnom mogli izgubiti vid.
- Nemojte rastavljati ili preinačivati uređaj P-touch/AC adapter/baterije.
- Pazite da metalni predmet ne bi dodirnuo i pozitivni i negativni pol baterije.
- Prilikom mijenjanja baterije nemojte koristiti oštre predmete, poput pincete ili kemijske olovke.
- Baterije nemojte bacati u vatru ili izlagati toplini.
- Ako osjetite neuobičajeni miris, toplinu, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično tijekom korištenja ili skladištenja, odmah iskopčajte AC adapter, uklonite baterije i prestanite s uporabom uređaja P-touch.
- Nemojte koristiti oštećenu bateriju ili bateriju iz koje curi tekućina jer bi vam se tekućina mogla proliti po rukama.
- Nemojte koristiti deformiranu bateriju, bateriju iz koje curi tekućina ili bateriju s oštećenom naljepnicom. Postoji mogućnost zagrijavanja.

⚠ OPREZ Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli ozljede, curenje tekućine, opekotine ili zagrijavanje.

- Ako P-touch nećete koristiti, uskladištite ga van dohvata djece. Osim toga, pazite da djeca ne stave naljepnice ili dijelove uređaja P-touch u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Ne dirajte metalne dijelove blizu ispisne glave odmah nakon ispisivanja.
- Ne dirajte oštricu rezača.
- Ako vam tekućina iz baterija kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite čistom vodom.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj P-touch, uklonite baterije i odspojite AC adapter.
- Nemojte koristiti bateriju koja nije predviđena za korištenje s ovim uređajem. Nemojte istodobno koristiti stare i nove baterije ili kombinaciju raznih vrsta baterija, razina punjenja, proizvođača ili modela. Nemojte umetnuti bateriju s pogrešno postavljenim pozitivnim i negativnim polovima.
- Nemojte ispuštati ili udarati uređaj P-touch/AC adapter.
- Nemojte pritiskati LCD zaslon.
- Nemojte stavljati prste u uređaj P-touch prilikom zatvaranja stražnjeg poklopca.
- Prije korištenja Ni-MH punjivih baterija pažljivo pročitajte upute za baterije i punjač za baterije kako biste ih pravilno koristili.
- Prije korištenja Ni-MH punjivih baterija napunite ih pomoću specijaliziranog punjača za baterije.

Opće sigurnosne mjere

- Ovisno o lokaciji, materijalu i vremenskim uvjetima, naljepnica se može odlijepiti ili postati neuklonjiva, a boja naljepnice može se promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal.
- P-touch uređaj nemojte koristiti na bilo koji način ili u bilo koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. U protivnom bi moglo doći do nezgoda ili oštećenja uređaja P-touch.
- S uređajem P-touch koristite samo trake Brother TZe. Ne koristite trake koje nemaju oznaku TZe.
- Za čišćenje uređaja P-touch koristite samo mekanu, suhu krpu. Nikad nemojte koristiti alkohol ili druga organska otapala.
- Koristite mekanu maramicu za čišćenje ispisne glave. Nikad izravno ne dodirujte ispisnu glavu.
- Ne stavljajte bilo kakve strane predmete u bilo koji dio uređaja P-touch.
- Ne izlažite uređaj P-touch, baterije ili AC adapter izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši, niti ih postavljajte blizu grijača ili ostalih aparata ili na bilo koje mjesto izloženo ekstremno visokim ili niskim temperaturama (npr. na komandnu ploču ili u stražnji dio automobila). Izbjegavajte visoku vlažnost ili prašnjava mjesta.
- Nemojte previše pritiskati polugu rezača.
- Ne pokušavajte ispisivati ako je kaseta prazna jer biste mogli oštetiti ispisnu glavu.
- Ne pokušavajte povlačiti traku tijekom ispisivanja ili ulaganja jer će to oštetiti traku i uređaj P-touch.
- Svi podaci pohranjeni u memoriji bit će izgubljeni uslijed kvara ili popravka uređaja P-touch ili ako se baterija isprazni.
- Uređaj P-touch nema značajku punjenja punjivih baterija.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od prikazane duljine naljepnice.
- Prozirna plastična naljepnica zalijepljena je na zaslon radi zaštite tijekom proizvodnje i prijevoza. Ova naljepnica treba se ukloniti prije upotrebe.
- Ako napajanje isključite dulje od tri minute, izbrisat će se sav tekst, postavke oblika i bilo koje tekstualne datoteke pohranjene u memoriji.

Deklaracija o usklađenosti
(samo za Europu/Tursku)

Mi, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan,

izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktiva 2004/108/EC i 2009/125/EC.
Adapter AD-24ES u skladu je s osnovnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktive 2006/95/EC.
Deklaracija o usklađenosti nalazi se na našoj web stranici. Idite na http://solutions.brother.com -> odaberite regiju (npr. Europe) -> odaberite zemlju -> odaberite model -> odaberite „Manuals" -> odaberite Deklaraciju o usklađenosti (* Kada se od vas zatraži, odaberite jezik.).

Napajanje i kaseta trake

1

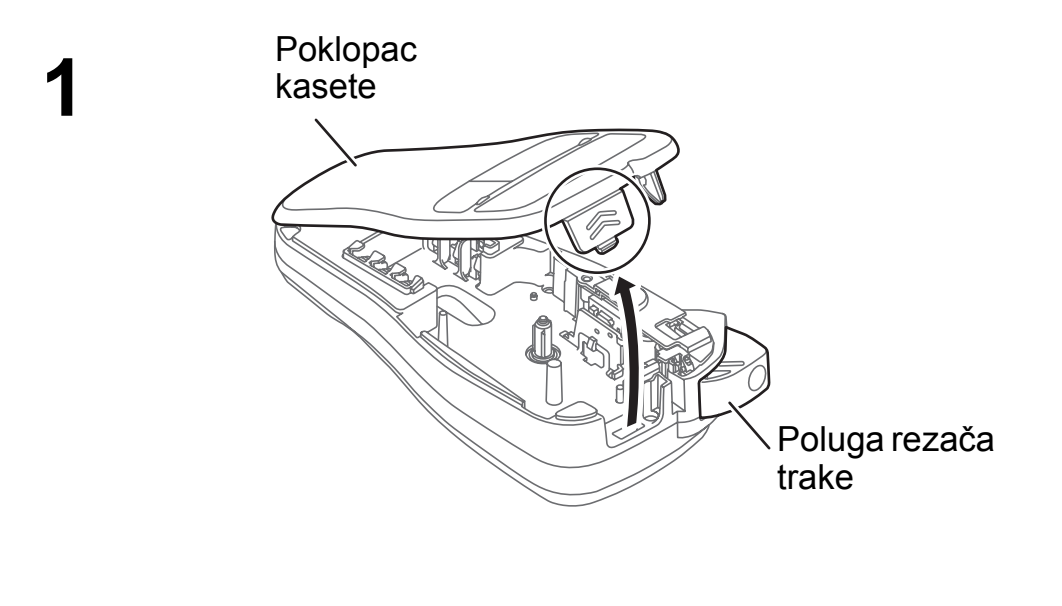

Otvorite poklopac kasete tako da pritisnete gore označeno područje na gornjem rubu uređaja P-touch.
Ako je kaseta trake već umetnuta, uklonite je tako da je povučete ravno prema gore. Ako su baterije već umetnute, izvadite ih.
- Kod mijenjanja baterija ili kaseta trake uvjerite se da je napajanje isključeno.

2

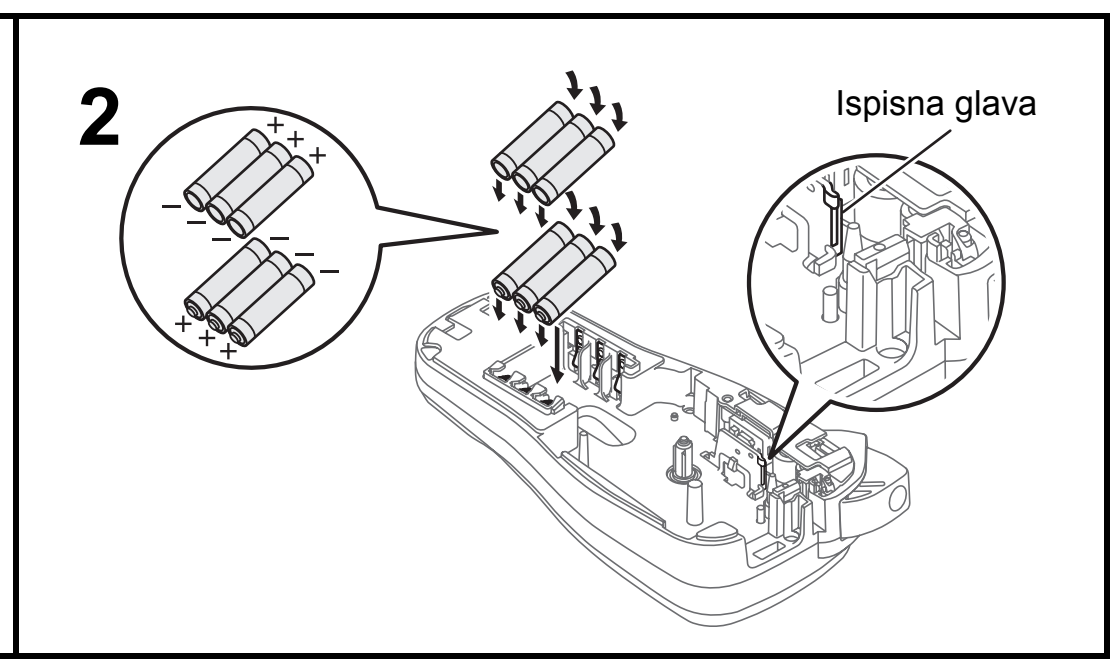

Umetnite šest novih AAA alkalnih baterija (LR03) ili napunjenih Ni-MH baterija (HR03) pazeći pritom da su njihovi polovi pravilno usmjereni.
Korisnici alkalnih baterija:
Uvijek istodobno zamijenite svih šest baterija novima.
Korisnici Ni-MH baterija:
Uvijek istodobno zamijenite svih šest baterija napunjenima.

NAPOMENA
Za najnovije informacije o preporučenim baterijama posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/

3

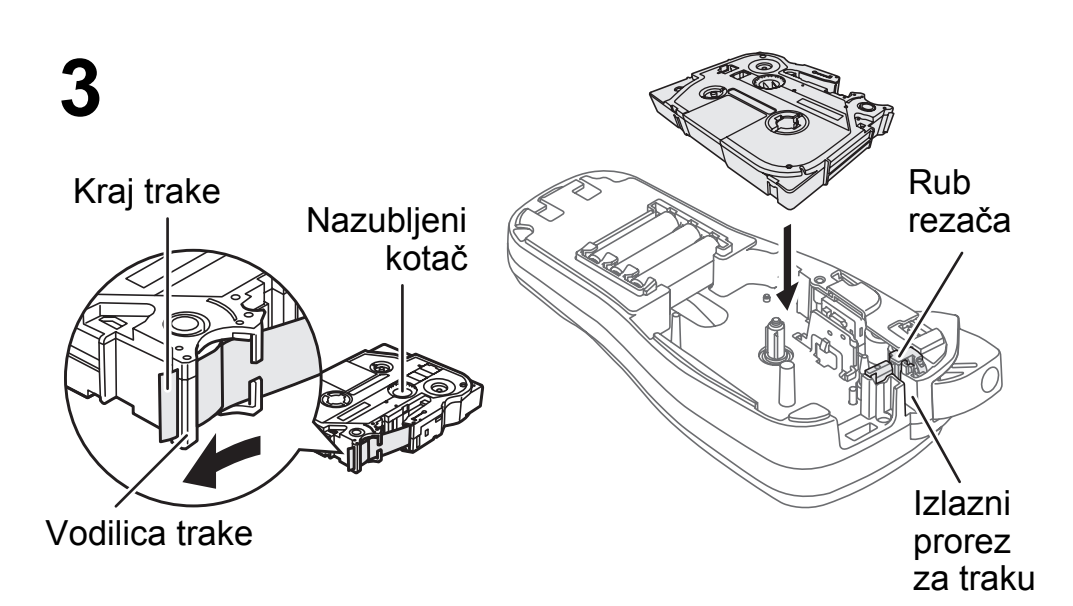

Umetnite kasetu trake pazeći da sjedne na mjesto.
- Uvjerite se da je kraj trake ušao ispod vodilica trake.
- S uređajem P-touch koristite samo trake Brother TZe.

4

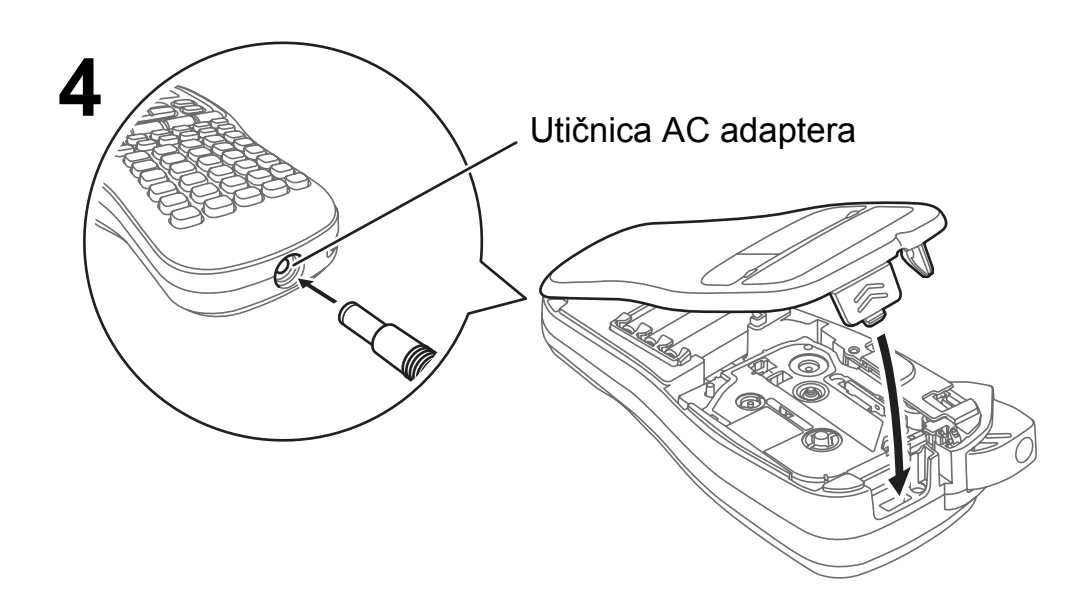

Dobro zatvorite poklopac kasete pazeći da sjedne na mjesto.

NAPOMENA
Kod uporabe opcijskog AC adaptera (model AD-24ES):
1. Umetnite AC adapter u utičnicu AC adaptera koja se nalazi na dnu uređaja P-touch.
2. Ukopčajte utikač u najbližu standardnu električnu utičnicu. Za očuvanje memorije preporučujemo uporabu AAA alkalnih baterija (LR03) ili Ni-MH baterija (HR03) s AC adapterom.

LCD zaslon i tipkovnica

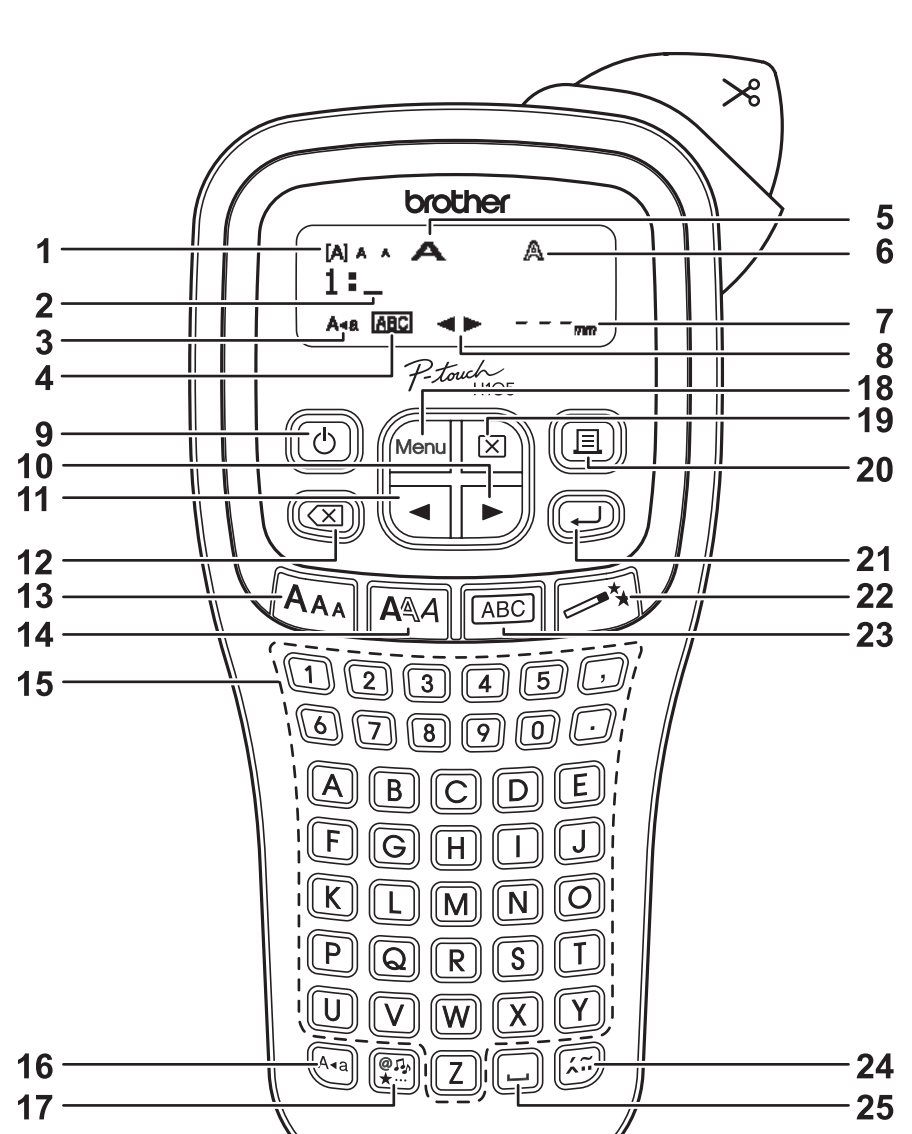

1. Veličina
2. Pokazivač
3. Velika slova
4. Podcrtano/okvir
5. Širina
6. Stil
7. Duljina naljepnice
   Ako je odabrana određena duljina naljepnice, pojavit će se i 🔒.
8. Upravljanje (lijevo, desno)
9. Tipka napajanja
10. Tipka pokazivača: desno
11. Tipka pokazivača: lijevo
12. Tipka za brisanje ulijevo
13. Tipka za veličinu
14. Tipka za stil
15. Tipke za znakove
16. Tipka za velika slova
17. Tipka za simbole
18. Tipka izbornika
19. Tipka za brisanje
20. Tipka za ispisivanje
21. Tipka za unos
22. Funkcijska tipka automatskih dizajna
23. Tipka za okvir
24. Tipka za akcent
25. Tipka za razmak

NAPOMENA
- LCD prikazuje jedan redak od 12 znakova, međutim tekst koji unesete može biti dug do 80 znakova.
- Kod odabira postavki pritisnite tipku za razmak da biste otišli na zadanu stavku.

- Pregled ispisa je generirana slika naljepnice, stoga se može razlikovati od prave naljepnice kad se ispiše.
- Duljina naljepnice prikazana na LCD-u može se malo razlikovati od stvarne duljine ispisane naljepnice.

Specifikacije

Dimenzije: (Š x D x V)	Oko 110 (Š) × 208 (D) × 59 (V) mm
Težina:	Oko 390 g (bez baterija i kasete trake)
Napajanje:	Šest AAA alkalnih baterija (LR03) Šest AAA Ni-MH baterija (HR03)*1 Opcijski AC adapter (AD-24ES)
Kaseta trake:	Traka Brother TZe (širina) 3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm

*1 Za najnovije informacije o preporučenim baterijama posjetite nas na adresi http://solutions.brother.com/

Početne postavke

1 Pokrenite uređaj P-touch.
Osigurajte napajanje pomoću šest AAA baterija, zatim pritisnite ⏻.

2 Postavite jezik.
Menu → ◄/► [Jezik] ↵ → ◄/► [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] ↵.

3 Postavite mjernu jedinicu.
Zadana postavka je [mm].
Menu → ◄/► [Jedin.] ↵ → ◄/► [inč/mm] ↵.

NAPOMENA
- Uređaj P-touch automatski se isključuje ako se u roku od pet minuta ne pritisne ni jedna tipka.
- Za opoziv radnje pritisnite ⌫.

Rješavanje problema

▶ Poruka o pogrešci

Poruka	Uzrok/rješenje
Bater.slaba!	Baterije su slabe. Ako koristite AAA alkalne baterije, zamijenite ih novima. Ako koristite Ni-MH baterije, napunite ih.
Bater.prazna	Umetnute baterije su se ispraznile.
Netočan!	Unesen je netočan broj za duljinu naljepnice. (Ovo nije prikazano u automatskim dizajnima.)
Nema teksta!	• Pokušali ste ispisati tekstualnu datoteku kad u memoriji nije bilo pohranjenih podataka. • [Ispis] je pritisnut bez unesenog teksta. • Pokušali ste odabrati pregled teksta ili naljepnicu za kabel bez da ste unijeli tekst. • ↵ je pritisnut bez unesenog teksta kod uporabe funkcije DECO MODE ili automatskih dizajna.
Ogr. retka!	• Pokušali ste unijeti treći redak pritiskom na ↵. • Pokušali ste ispisati ili pregledati dva retka teksta s umetnutom trakom od 3,5 mm ili 6 mm. Umetnite veću traku.
Nema kasete!	Pokušali ste ispisati naljepnicu, ali niste umetnuli kasetu.
Greš. rezača	Poluga rezača trake koristila se tijekom procesa ispisivanja.
Tekst pun!	Već je unesen najveći broj znakova (80 znakova za običan tekst, 50 znakova za automatske dizajne ili DECO MODE).

Poruka	Uzrok/rješenje
Ogr. teksta!	S funkcijom DECO MODE: Smanjite tekst jer broj unesenih znakova premašuje duljinu naljepnice. Ostale funkcije: Budući da broj unesenih znakova premašuje duljinu naljepnice, smanjite tekst ili odaberite [Auto] kao duljinu naljepnice.
Bez okvira?	Ispisivanje na traku od 3,5 mm s uključenom pogrešnom postavkom okvira. (Za ispisivanje bez okvira odaberite ↵, a za opoziv ⌫.)
Uložiti?	Traka se ulaže nakon ispisivanja kada je odabran [Lan. ispis]. Pogledajte „Postavljanje margine".
Umetni 12 mm	Za uporabu s funkcijom DECO MODE dostupne su samo trake od 12 mm.
Pogr. traka!	Koristite kasetu trake s oznakom TZe.

▶ Što napraviti kad...

Problem	Rješenje
Na zaslonu se ništa ne pojavljuje kad uključite uređaj P-touch.	• Provjerite jesu li baterije pravilno stavljene. • Ako su baterije slabe, zamijenite ih.
Kada se naljepnica ispiše, margine (razmak) s obje strane teksta su prevelike.	• Pogledajte „Postavljanje margine" u ovom korisničkom priručniku i odaberite [Pola] ili [Uski] kako biste smanjili margine na naljepnici.
Uređaj P-touch ne ispisuje ili se ispisani znakovi nisu pravilno oblikovali.	• Provjerite je li kaseta trake pravilno umetnuta. • Ako je kaseta trake prazna, zamijenite je. • Provjerite je li poklopac kasete pravilno zatvoren.
Postavka se sama izbrisala.	• Ako su baterije slabe, zamijenite ih. • Ako napajanje isključite dulje od tri minute, izbrisat će se sav tekst i oblici na zaslonu. Postavke jezika i jedinice također će se izbrisati.
Preko ispisane naljepnice pojavljuje se prazna vodoravna crta.	• Možda je ispisna glava prašnjava. Uklonite kasetu trake i pomoću suhog pamučnog štapića pažljivo obrišite ispisnu glavu pokretima prema gore i dolje. • Ispisna glava može se lakše očistiti ako se koristi kaseta za čišćenje ispisne glave (TZe-CL3).

Problem	Rješenje
Uređaj P-touch je „zaključan" (tj. ništa se ne događa kad se pritisne tipka iako je uređaj uključen).	• Pogledajte „Resetiranje uređaja P-touch".
Napajanje se isključuje kada pokušate ispisivati.	• Baterije su možda slabe. Zamijenite ih. • Provjerite jesu li baterije pravilno stavljene. • Ako su baterije slabe, zamijenite ih.
Traka se pravilno ne ulaže ili se zaglavila unutar uređaja P-touch.	• Provjerite je li kraj trake ušao ispod vodilica trake. • Poluga rezača koristi se tijekom ispisivanja. Nemojte dodirivati polugu rezača dok uređaj ispisuje.
Da bi se kreirala nova naljepnica, potrebno je izbrisati sav tekst i postavke oblika.	• Pritisnite ⊠ i odaberite [Tekst+format].
LCD je podešen na pogrešan jezik.	• Pogledajte „Početne postavke".

Kontaktni podaci
Kontakt se može razlikovati od države do države.
Pogledajte web stranicu http://www.brother.eu/

OSNOVNA UPORABA

Unošenje teksta

▶ Prebacivanje velikih/malih slova

[A◄a]
Velika slova ([A◄a] UKLJUČENO) — ABCDE_
Mala slova ([A◄a] ISKLJUČENO) — abcde_

▶ Izrada dva retka teksta

Za izradu dva retka teksta napravite jedno od sljedećeg:
a) Unesite tekst za prvi redak i pritisnite ↵ za sljedeći redak.
b) Pokazivač pomaknite na mjesto gdje počinje drugi redak i pritisnite ↵.

Za tekst u dva retka koristite traku širok 9 mm ili 12 mm.

LCD zaslon: ABC↵DEF_ — Slika naljepnice: ABC / DEF

NAPOMENA
NAkon drugog retka teksta nemojte pritisnuti ↵ jer će se u protivnom pojaviti poruka o pogrešci „Ogr. retka!".

▶ Za brisanje

Pritiskom na ⌫ izbrisat će se jedno po jedno slovo.
Za brisanje cijelog teksta i svih postavki:
⊠ → ◄/► [Tekst+format] ↵
Samo za brisanje teksta:
⊠ → ◄/► [Samo tekst] ↵

▶ Unošenje znakova s akcentima

[A] - [Z] → [Akcent] → [Akcent]/◄/► → ↵

A	À Á Â Ä Æ Ã Ą Å Ā			a	à á â ä æ ã ą å ā		
C	Ç Č Ć	D	Ď Đ	c	ç č ć	d	ď ð đ
E	È É Ê Ë Ę Ě Ė Ē			e	è é ê ë ę ě ė ē		
G	Ğ Ģ	I	Ì Í Î Ï Į Ī İ	g	ğ ģ	i	ì í î ï į ī ı
K	Ķ	L	Ł Ĺ Ļ Ľ	k	ķ	l	ł ĺ ļ ľ
N	Ñ Ń Ň Ņ	R	Ř Ŕ Ŗ	n	ñ ń ň ņ	r	ř ŕ ŗ
O	Ò Ó Ô Ö Ø Õ Ő Œ Ő			o	ò ó ô ö ø õ ő œ ő		
S	Š Ś Ş Ș ß	T	Ť Ţ Þ	s	š ś ş ș ß	t	ť ţ þ
U	Ù Ú Û Ü Ų Ů Ū Ű			u	ù ú û ü ų ů ū ű		
Y	Ý Ÿ	Z	Ž Ź Ż	y	ý ÿ	z	ž ź ż

- Za opoziv trenutne radnje pritisnite ⌫.
- Redoslijed znakova s akcentima razlikuje se ovisno o odabranom jeziku LCD-a.

▶ Mijenjanje duljine naljepnice

Menu → ◄/► [Dulj.naljep.] ↵ → ◄/► [Auto/30-300mm] ↵

NAPOMENA
- Kada se naljepnica ispiše, škaricama je odrežite duž ispisanih točkica (:) tako da duljina naljepnice odgovara postavci uređaja P-touch.
- Ako je odabrana određena duljina naljepnice, na LCD-u će se pojaviti i 🔒.

Ispisivanje naljepnica

▶ Pregled

Možete pregledati tekst prije ispisivanja.
Menu → ◄/► [Pregled] ↵
Veličinu, font i bilo koje dodatne postavke nije moguće pregledati, već samo tekst.

▶ Ulaganje (ulaganje trake)

Menu → ◄/► [Ulaganje] ↵

▶ Ispisivanje

[Ispis] → [Kopije: 1] ◄/►/[1] - [9] → ↵

- Ako trebate samo jednu kopiju naljepnice, pritisnite ↵ bez odabiranja broja kopija.
- Broj kopija može se odrediti i pritiskom na numeričku tipku.
- Da biste spriječili oštećenje trake, ne dodirujte polugu rezača dok se prikazuju poruke „Ispisuje…" ili „Ulag. trake…".
- Da biste odrezali naljepnicu, gurnite prema unutra polugu rezača trake koja se nalazi u gornjem desnom kutu uređaja P-touch.
- Odvojite ispisanu naljepnicu od pozadine i zalijepite je.
- Možete ispisati do 9 primjeraka svake naljepnice.

▶ Postavljanje margine

Menu → ◄/► [Margin] ↵ → ◄/► [Puni/Pola/Uski/Lan. ispis] ↵

[Puni]/[Pola]/[Uski]
Za ostavljanje jednakih margina na obje strane teksta:
Puni: ABC (25 mm — 25 mm); Pola: ABC (12 mm — 12 mm); Uski: ABC (4 mm — 4 mm)

[Lan. ispis]
Za kreiranje naljepnice koja sadrži tekst u raznim stilovima:
1. Unesite tekst.
2. Pritisnite [Ispis] i pojavit će se [Kopije:].
3. Da biste odabrali broj kopija, pritisnite ◄/► ili unesite broj pomoću numeričkih tipki.
4. Pritisnite ↵. Započet će ispisivanje, zatim će se pojaviti poruka „Uložiti?".
5. Da biste unijeli još teksta, pritisnite ⌫.
6. Izbrišite tekst, unesite tekst za sljedeću naljepnicu i pritisnite [Ispis].
7. Kada se pojavi poruka „Uložiti?" nakon što se ispiše posljednja naljepnica, pritisnite ↵.
8. Nakon što se traka uloži, pritisnite polugu rezača kako biste odrezali niz naljepnica.

NAPOMENA
- Kada se postavi [Pola] ili [Uski], prikazana duljina naljepnice je duljina od ispisanih točkica (:) do kraja naljepnice.

	LCD zaslon	Slika naljepnice
Puni	ABC_ (67mm)	ABC — 67 mm
Pola	ABC_ (41mm)	ABC — 41 mm
Uski	ABC_ (25mm)	ABC — 25 mm

- Za ispisivanje više od jedne kopije naljepnice s minimalnim marginama postavite marginu na [Uski].
- Kada se postavi [Lan. ispis], uložite traku prije uporabe rezača jer bi se u protivnom dio teksta mogao odrezati. Ujedno je odrežite škaricama duž ispisanih točkica (:) tako da tekst bude na sredini naljepnice.
  * Uložite traku prije korištenja rezača.
- Ne pokušavajte povući traku jer biste mogli oštetiti kasetu trake.

Pohrana datoteka naljepnice

Možete pohraniti do 9 naljepnica i kasnije ih upotrijebiti za ispisivanje. Može se pohraniti do 80 znakova po datoteci. Osim toga, pohranjenu naljepnicu možete uređivati i preko nje pohraniti novu naljepnicu.

▶ Ispiši

Menu → ◄/► [Datoteka] ↵ → ◄/► [Ispiši] ↵ → ◄/► [1:P-touch] ↵ → [Kopije:] ◄/► [1] - [9] → ↵

▶ Spremi

Menu → ◄/► [Datoteka] ↵ → ◄/► [Spremi] ↵ → ◄/► [1:] ↵

▶ Otvori

Menu → ◄/► [Datoteka] ↵ → ◄/► [Otvori] ↵ → ◄/► [1:P-touch] ↵

NAPOMENA
Ako pokušate pohraniti naljepnicu, a već postoji naljepnica na tom broju, pojavit će se poruka „Prebrisati?". Za pohranu nove naljepnice pritisnite ↵. Za opoziv pritisnite ⌫.

Dodatna oprema

Kasete trake:	Pogledajte priloženi „Katalog traka".
Jedinica rezača:	TC-4 (zamjena).

Ako oštrica rezača otupi nakon učestale uporabe i traka se ne može dobro odrezati, zamijenite je novom jedinicom rezača (br. zalihe TC-4) koju možete dobiti od ovlaštenog prodavača Brotherovih proizvoda.

▶ Zamjena jedinice rezača

1. Izvucite dva dijela jedinice rezača (zeleno) u smjeru strjelica na ilustraciji.

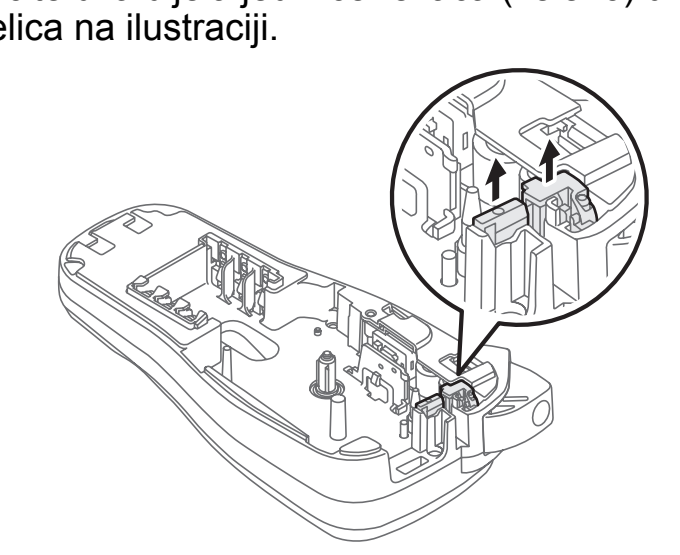

2. Umetnite novu jedinicu rezača. Pritišćite je prema unutra dok ne sjedne na svoje mjesto.

⚠ Oštricu rezača nemojte dodirivati prstima.

Resetiranje uređaja P-touch

Uređaj P-touch možete resetirati ako biste željeli inicijalizirati postavke ili ako uređaj ne radi kako treba.

1 Isključite uređaj P-touch, držite pritisnute Menu i [R], zatim pritisnite ⏻ da biste ga ponovno uključili.

2 Otpustite Menu i [R].
Uređaj P-touch uključit će se s resetiranom internom memorijom.

NAPOMENA
Izbrisat će se cjelokupan tekst, postavke i pohranjene datoteke.

UPORABA PREDLOŽAKA

Automatski dizajni

Uređaj P-touch ima instalirane unaprijed određene dizajne naljepnica. Zahvaljujući ovim dizajnima možete jednostavno kreirati naljepnice.

Primjer: Rusty's food

[Automatski dizajni] → [★Kategorija★] → ◄/► [Kućni ljubi.] → ↵ → [★UnesiTekst★] Rusty's Food → ↵ → [Ispiši] → ↵

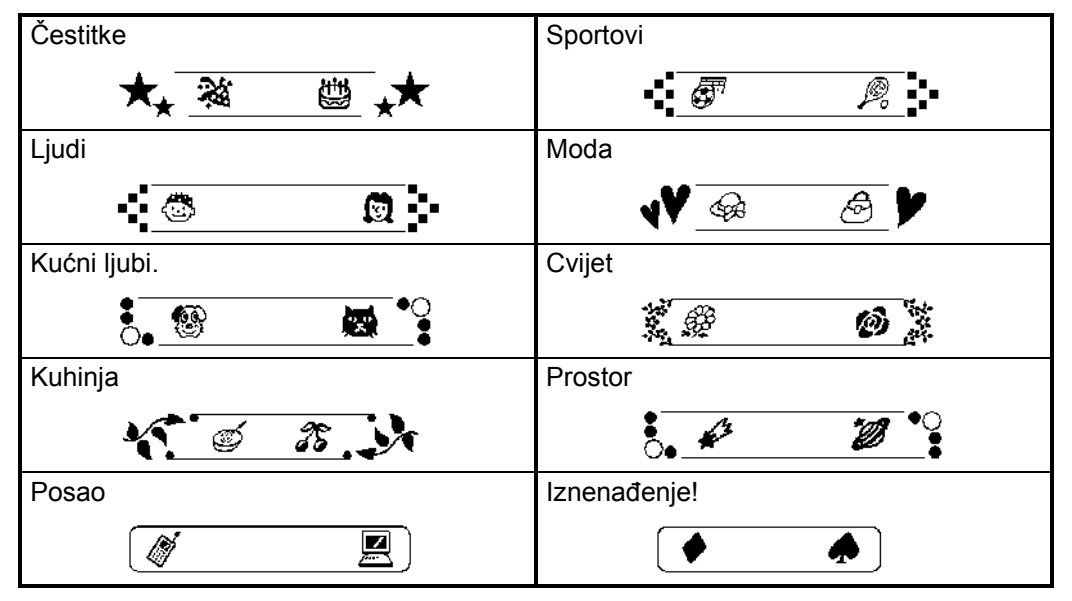

Ako je odabrano [Iznenađenje!], nasumično se odabiru okvir, stil i grafika.

DECO MODE

Ova funkcija omogućuje kreiranje jedinstvenih naljepnica korištenjem ugrađenih predložaka.

Primjer: ABCDEF ABCD

Menu → ◄/► [način Deco] → ↵ → [Oblik X] (X:1-12) ↵ → [Unesi tekst] ABCDEF → ↵ → [Dulj.naljep.] → ◄/► [Auto/30-200mm] ↵ → [Ispiši] ↵

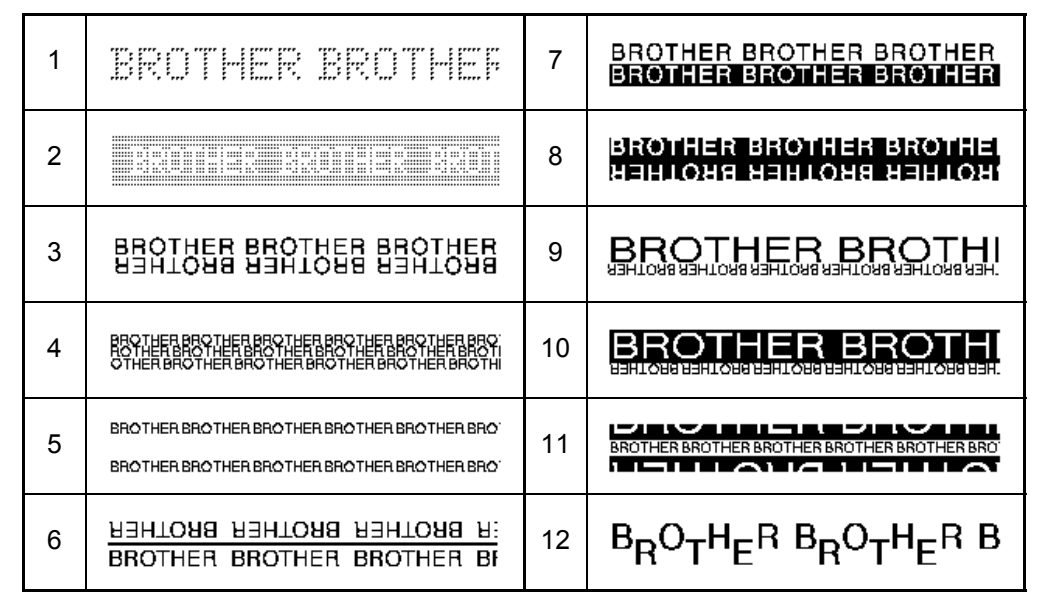

NAPOMENA
- Ovisno o obliku koji ste odabrali, cjelokupan sadržaj teksta možda ne bude ispisan. Na primjer, ako ste odabrali fiksnu duljinu naljepnice, a tekst je predug, pojavit će se poruka o pogrešci „Ogr. teksta!". (Samo za funkciju DECO MODE.)
- Predlošci dizajna ne mogu se uređivati.
- Samo istaknuti simboli u dijelu „Tipka za simbole" mogu se koristiti u funkciji DECO MODE.
- Za brisanje cijelog teksta pritisnite ⊠, zatim će se pojaviti „Izbriši?". Za brisanje pritisnite ↵. Za opoziv pritisnite ⌫.
- Kada pristupite funkciji DECO MODE ili automatskim dizajnima, posljednji ispisan tekst i duljina naljepnice u tim funkcijama ponovno će se pojaviti.
- Za povratak na prethodni korak pritisnite ⌫.
- Za izlaz iz funkcije DECO MODE ili automatskih dizajna vratite se na zaslon za unos teksta i pritisnite ◄/► da biste odabrali [Odustani], zatim pritisnite ↵ kada se prikaže [Ispiši].
- Značajke DECO MODE dostupne su jedino ako koristite kasete traka širine 12 mm.
- Najveća duljina naljepnica za funkciju DECO MODE je 200 mm.
- Kada se u automatskim dizajnima odabere [Iznenađenje!], duljina naljepnice neće se prikazati na zaslonu za unos teksta.
- Kada je odabrano [Auto] za „Dulj.naljep.", naljepnica će se automatski podesiti na ispravnu duljinu prema tekstu.
- Pritisnite ␣ za povratak na postavku [Auto] za način rada „Dulj.naljep.".

Tipka za okvir [ABC]

Pritisnite [ABC] kako biste odabrali dizajn okvira.

[ABC] → ◄/► Odaberite okvir ↵



NAPOMENA
Okviri se ne mogu ispisati na traci od 3,5 mm.

Naljepnica za kabel

Ova funkcija omogućuje kreiranje naljepnica s 2 retka teksta koje se mogu omotati oko kabela. Za ispisivanje ovih naljepnica uvijek koristite Brotherovu fleksibilnu ID traku.
Pogledajte list koji ste dobili s fleksibilnom ID trakom da biste saznali preporučene uvjete korištenja.

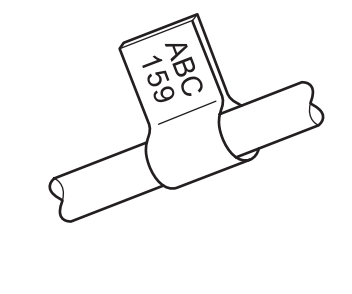

ABC 159 | ABC 159

[Unesi tekst] ABC ↵ 159 → Menu → ◄/► [Kabel] → ↵ → [Ispiši?] → ↵ → [Kopije: 1] ◄/►/[1] - [9] → ↵

NAPOMENA
U funkciji naljepnice za kabel automatski su odabrani [Auto] za duljinu naljepnice i [Puni] za margine.

KORISNE FUNKCIJSKE TIPKE

Tekstualne tipke [AAA]/[A𝔸A]/ Menu + [1]

1 Pritisnite [AAA] ili [A𝔸A] ili Menu + [1] da biste odabrali postavke za unos teksta.

[AAA] ili [A𝔸A] ili Menu + [1] → ◄/► Odaberite stavku ↵

2 Za odabir postavki pritisnite ◄/►.

Veličina [AAA]	Veliko	
	Srednje	
	Malo	
Stil [A𝔸A]	Normalno	
	Podeblj.	
	Kontura	
	Sjena	
	Kurziv	
	Kurziv+pod	
	Kurziv+kont	
	Kurziv+sjena	
	Okomito	
Širina Menu + [1]	Normalno	
	× 2	
	× 1/2	

Tipke prečaca

Širina	Menu → [1]	
Dulj.naljep.	Menu → [2]	
Margin	Menu → [3]	
Datoteka	Menu → [4]	
Kabel	Menu → [5]	
Način Deco	Menu → [6]	
Pregled	Menu → [7]	
Ulaganje	Menu → [8]	
Jedin.	Menu → [9]	
Jezik	Menu → [␣]	

Tipka za simbole

Za odabir raznih simbola pritisnite [Simboli].
Za unos osnovnih simbola:

[Simboli] → ◄/► [Osnovni] ↵ → ◄/► Odaberite simbol ↵

1	.	,	:	;	"	'	•
2	@	–	&	˜	_	\	/
3	#	%	?	!	¿	¡	*
4	+	–	×	÷	±	=	✓
5	(	)	[	]	<	>	§
6	➡	⬅	⬆	⬇	®	©	™
7	$	¢	€	£	¥	°	♪
8	α	β	γ	δ			
9	⏚	∼	⎓	⊣⊢	⏻	µ	Ω
10	0	1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	0	1	2	3
12	4	5	6	7	8	9	
13	●	○	■	□	★	☆	♠
14	♤	♥	♡	♦	♢	♣	♧

Samo istaknuti simboli mogu se koristiti u funkciji DECO MODE.
Za unos piktografskih simbola:

[Simboli] → ◄/► [Piktograf] ↵ → ◄/► Odaberite kategoriju ↵ → ◄/► Odaberite simbol ↵

Na zaslonu za unos teksta odabrani simbol prikazan je kao „A1".
Na primjer, na zaslonu je automobil prikazan kao D1.

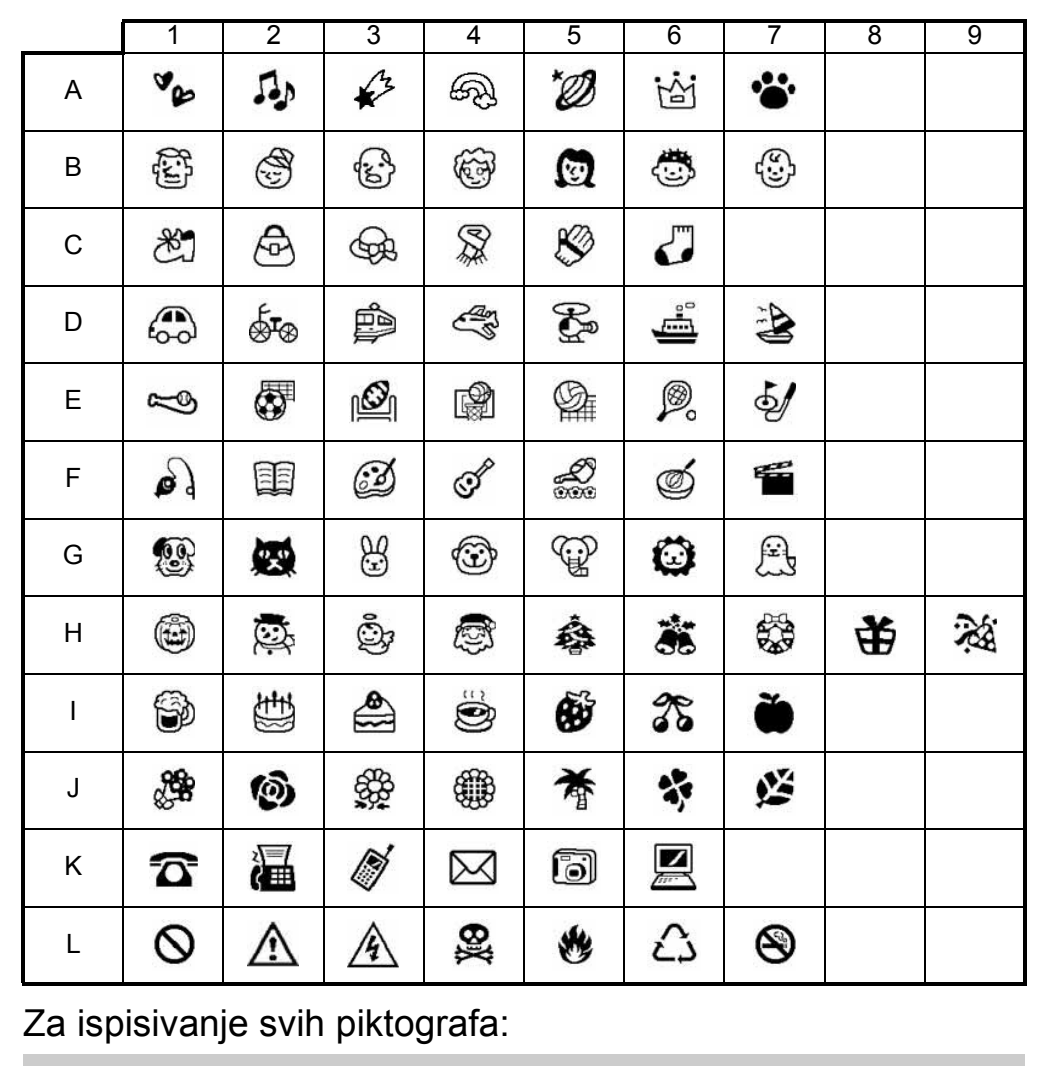

Za ispisivanje svih piktografa:

[Simboli] → ◄/► [Ispiši popis] → ↵ → [Ispiši?] → ↵

NAPOMENA
Za povratak na prethodni korak pritisnite ⌫.